



TERMOSTATO TOUCH DA INCASSO - TINTORETTO - TE315

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES


EN 60730-2-9, EN 60730-1




COMANDI E INDICAZIONI

LEGENDA TASTI / DISPLAY Fig.A, Fig.B

- ON/OFF (SW.1)
- Temperatura ambiente rilevata (SW.2)
- Batteria scarica
- Temperatura comfort attiva (SW.3)
- Temperatura riduzione attiva (SW.3)
- Incremento valore (SW.4)
- Decremento valore (SW.5)
- Temperatura impostata (SW.6)
- Funzione RAFFRESCAMENTO (SW.7)
- Funzione RISCALDAMENTO (SW.7)

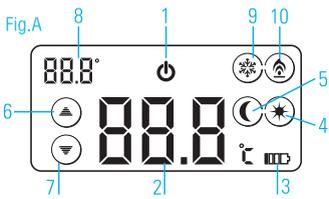

MAPPA TASTI TOUCH

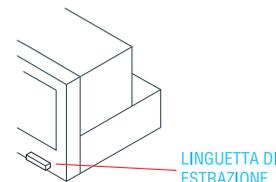


LINGUETTA DI ESTRAZIONE

AVVERTENZE PRIMA DELLA INSTALLAZIONE

- Si consiglia di far installare il dispositivo da personale qualificato.
- Il dispositivo va posizionato a circa 1.5 mt dal pavimento, lontano da fonti di calore, finestre e porte.
- Il Termostato va installato ad incasso in cassette a tre moduli tipo 503E.
- In dotazione sono forniti due frontalini intercambiabili, bianco e grigio antracite. Di fabbrica è preinstallato il frontalino bianco. Nel caso si volesse cambiare colorazione seguire la procedura descritta nel paragrafo "SOSTITUZIONE FRONTALINO".
- L'errato inserimento delle batterie potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Prima di eseguire qualsiasi modifica alle impostazioni è necessario attivare il dispositivo premendo una delle zone touch del display, si accenderà la backlight e compariranno le icone. Se non si immette nessun comando entro 10 secondi il dispositivo ritorna in standby.

INSTALLAZIONE

- In base alle preferenze di colore, scegliere quale dei due frontalini intercambiabili utilizzare.
- Estrarre il termostato dal suo involucro mediante la linguetta di estrazione e rimuovere il copri batterie sul fondo dell'apparecchio con un cacciavite a testa piatta.
- Inserire 2 batterie stilo AA alcalina da 1,5 V, rispettando la polarità indicata sul fondo, e rimontare il copri batterie.
- Scegliere tra i 4 supporti universali in dotazione quello idoneo alla placca in possesso (VEDI ISTRUZIONI SUPPORTI) e installare il termostato seguendo l'ordine indicato in Fig.1

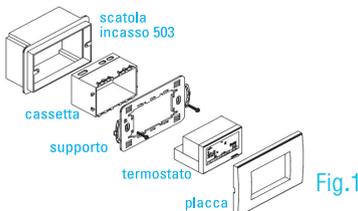


SOSTITUZIONE FRONTALINO


Il dispositivo viene fornito di fabbrica con il frontalino bianco preinstallato.

Per sostituirlo con un altro di colore differente procedere come segue:

- Sganciare il frontalino dal dispositivo facendo leva con un cacciavite a testa piatta nelle due fessure laterali e rimuoverlo dal dispositivo

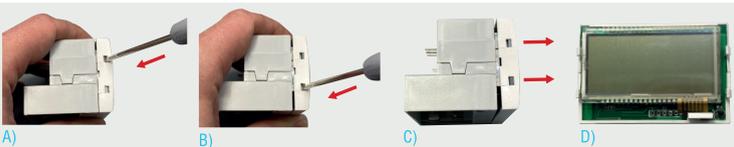


- Rimuovere la linguetta di estrazione (in basso a destra) tirandola prima verso l'esterno, poi ruotarla verso il basso per sfilarla dal suo alloggiamento

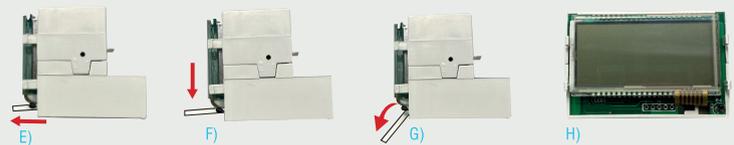

- Montare la linguetta di estrazione e il frontalino di colore differente, seguendo la procedura inversa a quella di smontaggio.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegare i due fili dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento ai morsetti a vite sul retro del dispositivo seguendo gli schemi in Fig. 2A e Fig. 2B

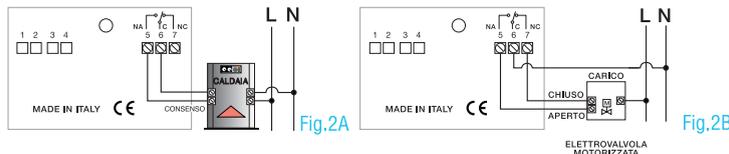

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Per un utilizzo semplice e rapido, il termostato viene preconfigurato di fabbrica con una programmazione ottimizzata per l'utente.

Livelli di temperatura preimpostati:

	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO	
COMFORT *	22°C	24°C	Differenziale termico 0.3°C
RIDUZIONE †	14°C	28°C	
	Attivazione funzione antigelo 5°C		

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Premere il tasto (SW.1) per 3 secondi per accendere/spegnere il dispositivo. Quando il dispositivo è spento comparirà la scritta OFF in alto a sinistra nell'indicatore della temperatura impostata.

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DESIDERATA

Per modificare la temperatura desiderata utilizzare i tasti touch (SW.4) o (SW.5). Il range di regolazione va da 2 a 35°C con passi da 0.1°C.

IMPOSTAZIONE TEMPERATURA COMFORT * / RIDUZIONE †

- Premere e tener premuto sulla temperatura ambiente rilevata (SW.2) per 3 secondi
- Compariranno le icone
- Premere il tasto (SW.3) per selezionare la temperatura di comfort * o riduzione †
- Usare i tasti (SW.4) o (SW.5) per regolare la temperatura di comfort/riduzione
- Premere il tasto (SW.1) per uscire

IMPOSTAZIONE RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO

- Premere e tener premuto sulla temperatura ambiente rilevata (SW.2) per 3 secondi
- Compariranno le icone
- Premere il tasto (SW.7) per selezionare la modalità riscaldamento o raffrescamento
- Premere il tasto (SW.1) per uscire

REGOLAZIONE DIFFERENZIALE TERMICO

- Premere contemporaneamente per 3 secondi sulla temperatura impostata (SW.6) e temperatura ambiente rilevata (SW.2)
- Comparirà
- Premere i tasti (SW.4) o (SW.5) per regolare il differenziale termico
- Attendere 10 secondi per ritornare alla schermata principale

FUNZIONE BLOCCO

- Premere contemporaneamente per 3 secondi la temperatura impostata (SW.6) e (SW.3)
- Comparirà la scritta
- Per sbloccare il dispositivo premere per 3 secondi la scritta

RESET

Premere contemporaneamente i tasti (SW.1) e (SW.5) per 3 secondi. Il dispositivo si riavvierà alle impostazioni di fabbrica.

